

Handleiding Dierentondeuse



Lees eerst de handleiding goed door, voordat u begint met het trimmen van uw huisdier!

Volg alle instructies op, zoals deze staan vermeldt in de handleiding.

Inhoudsopgave

- Belangrijke veiligheidsinformatie (3)
- Gebruiksbeperkingen (3)
- 4 Verschillende opzetstukken (4)
- Het snijblad verwijderen of installeren (5)
- Gebruik bij huisdier (6)
- Reiniging van het snijblad en de tondeuse (6)

Belangrijke veiligheidsinformatie

DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE EN OF GEESTELIJKE CAPACITEITEN OF WEINIG ERVARING EN KENNIS, MITS ZIJ TOEZICHT OF INSTRUCTIE HEBBEN ONTVANGEN AANGAANDE VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ZIJ DE GEVAREN VAN HET GEBRUIK BEGRIJPEN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN NIET ZONDER TOEZICHT DOOR KINDEREN WORDEN UITGEVOERD.

LET OP: LEG DE ELEKTRONICA VAN UW DIEREN TONDEUSE, DE ACCU OF DE OPLADER NIET BLOOT. DIT PRODUCT BEVAT GEEN ONDERDELEN, WAARAAN DE GEBRUIKER ONDERHOUD KAN UITVOEREN. GA VOOR ONDERHOUD NAAR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. ZORG DAT DE NOMINALE SPANNING VOOR DE BIJGELEVERDE OPLAADKABEL OVEREENKOMT MET DE SPANNING VAN HET STOPCONTACT.

Neem deze veiligheidsmaatregelen in acht tijdens het gebruik van de Tjilla® dieren tondeuse, het gebruik en het onderhoud van uw dieren tondeuse, zo vermindert u het risico op letsel of beschadigingen.

Algemene veiligheidsinstructies:

- Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies, voordat u uw dieren tondeuse gebruikt.
- Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Gebruiksbeperkingen

- Gebruik niet wanneer uw huisdier nog niet is gewassen.
- Dompel de dierentondeuse niet onder in water.

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan: gooi elektrische apparatuur niet weg bij het huisvuil, maar breng deze naar een inzamelingspunt voor elektrisch afval. Voor informatie met betrekking tot beschikbare inzamelingsystemen neemt u contact op met uw plaatselijke gemeentedienst. Wanneer elektrische apparatuur wordt afgevoerd naar stortplaatsen of vuilnisbelten, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken. Deze stoffen kunnen in de voedselketen worden opgenomen, wat schade aan uw gezondheid en welzijn toebrengt. Voor informatie met betrekking tot inzamelings-, hergebruik- en recyclingprogramma's neemt u contact op met het plaatselijke of regionale afvalverwerkingsbedrijf.



4 Verschillende opzetstukken

De tondeuse wordt geleverd met 4 verschillende opzetstukken. Deze hebben de volgende afmetingen:

- 3mm
- 6mm
- 9mm
- 12mm

Allereerst wordt er aangeraden met een langere lengte te beginnen met trimmen. Bijvoorbeeld met een opzetstuk van 12 mm of 9 mm. Dit hangt ook af van de lengte van het haar dat uw huisdier op dat moment heeft.

Wanneer er met een van deze opzetstukken de haren van uw hond korter getrimd zijn, kunt u een korter opzetstuk gebruiken wanneer nodig.

De tondeuse bevat een draaiknop. Door deze naar links of rechts te draaien, kunt u ook nog de lengte in het snijblad zelf veranderen (staat vermeldt op de tondeuse). Deze heeft 5 verschillende lengtematen. Deze variëren van:

- 0,8 mm
- 1,1 mm
- 1,4 mm
- 1,7 mm
- 2,0mm

Door de juiste lengte van een opzetstuk te combineren met de lengte in het snijblad, kunt u altijd de gewenste lengte krijgen.

Het snijblad verwijderen of installeren

Het snijblad verwijderen is een gemakkelijk en snel proces. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe dit kan worden gedaan.

Montage

Houd beide kanten vast, pas de sleuf aan en duw omlaag.



Demontage


Houd beide kanten vast, pas de sleuf aan en duw omhoog.

De kam verwijderen

Duw het vergrendelde deel van de kam aan beide kanten weg. (Druk niet op het voor- of achtergedeelte om beschadiging van de kam te voorkomen)


Het mes loskoppelen

Gebruik uw duim om te drukken langs de rand van het mes, om het mes te verwijderen.

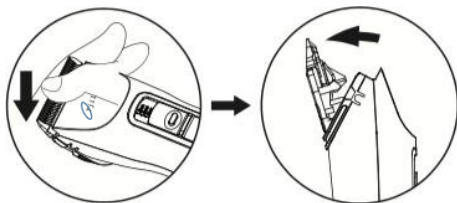

- Montage van het mes

1. Druk de vergrendelingsknop omlaag en druk vervolgens de instelknop in de laagste stand.
2. Vervang het mes. U hoort een klikgeluid als u klaar bent.

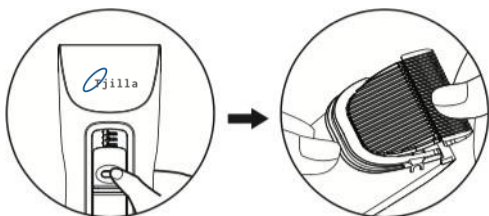

Gebruik bij huisdier

Wassen vooraf

Wij van Tjilla® raden u aan uw huisdier eerst een wasbeurt te geven, voorafgaand aan het trimmen. Dit versoepelt het haar van uw huisdier. Op deze manier wordt het trimmen versoepeld.

Olie voor het mes

Bij de tondeuse wordt een kleine tube met olie geleverd. Wij raden u aan om het snijblad van de tondeuse in te smeren, voordat u gaat beginnen met de knipbeurt. De olie heeft een positieve werking op het snijblad en versoepeld het snijden van het haar. Hierdoor kan er door elke vacht geknipt worden.

Comfortabel

Zorg dat uw huisdier zich comfortabel voelt. Hierdoor heeft uw huisdier er meer vrede mee om getrimd te worden. De tondeuse maakt een geluid dat onder de 60 decibel blijft. Hierdoor merkt uw hond nauwelijks dat de tondeuse aanstaat.

Reiniging van het snijblad en de tondeuse

Het is van groot belang dat het snijblad regelmatig gereinigd wordt. Dit kan op meerdere manieren gedaan worden. Allereerst moet het snijblad van de tondeuse verwijderd worden (zie het hoofdstuk: snijblad verwijderen of installeren) Wanneer dit is gedaan kan het snijblad met water gereinigd worden. Dit kan worden gedaan door te reinigen in lauwwarm water met schoonmaakmiddel.

Een andere mogelijkheid is om het snijblad in de vaatwasser mee te laten draaien. Als u geen van beide wilt, is er nog de mogelijkheid om het mes gemakkelijk met de bijgeleverde schoonmaakborstel te reinigen.

- De tondeuse

Na het verwijderen van het snijblad, zult u al snel merken dat er zich haren hebben opgehoopt achter het snijblad. Om dit gedeelte van de tondeuse te reinigen, kunt u de schoonmaakborstel gebruiken.

Wanneer dit lastig gaat, kunt u ook altijd proberen het bovenste gedeelte van de tondeuse even onder de kraan te houden.

Zorg dat u regelmatig de tondeuse reinigt! Zo gaat de tondeuse een langere tijd mee. Het beste is om hem na elke knipbeurt even te reinigen.

